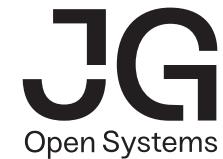


Ref. ZM-INST

Rev. 01



ZM



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

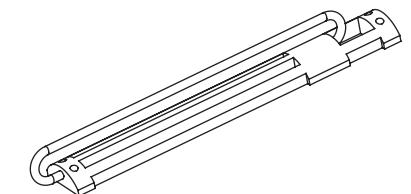
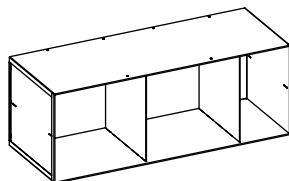
JG

ACCESORIOS

ACCESSOIRES ACCESSORIES

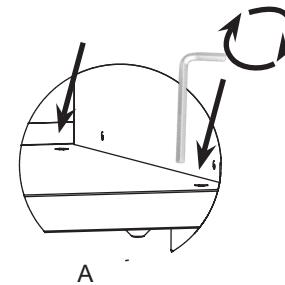
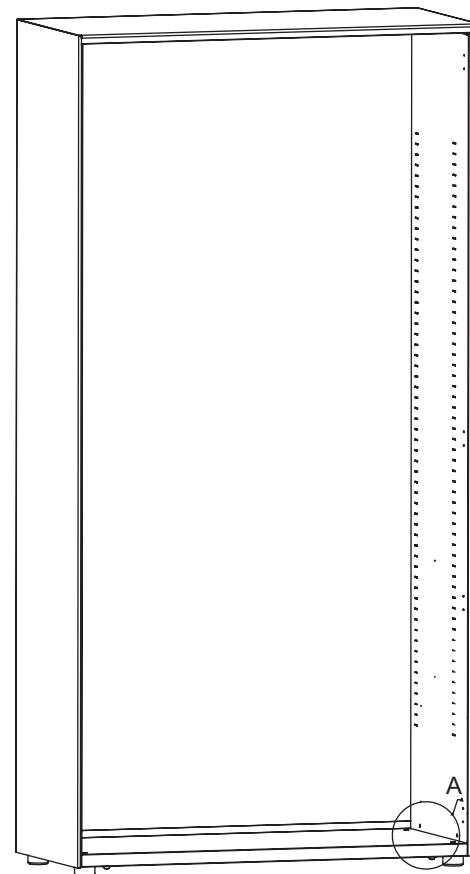


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



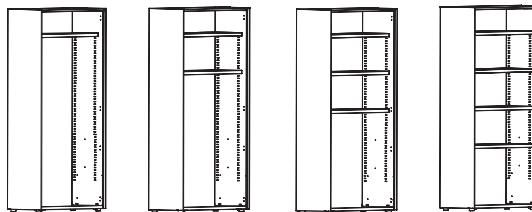
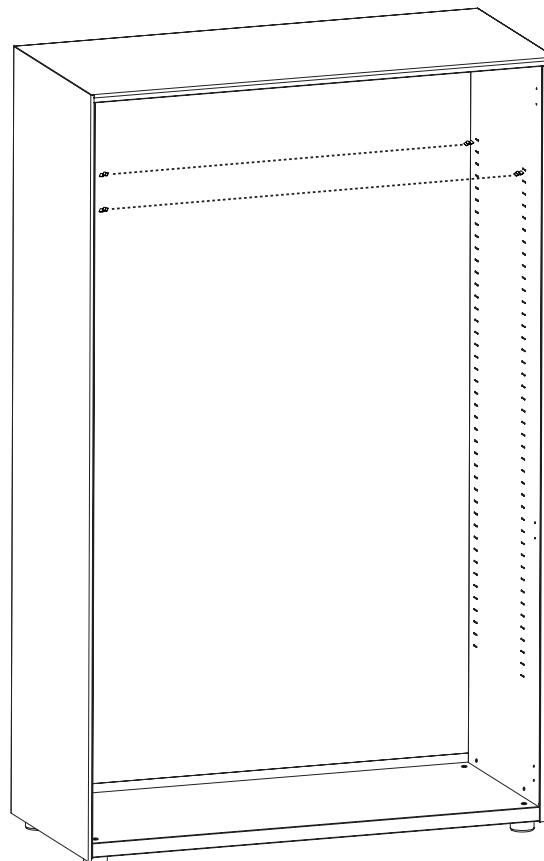
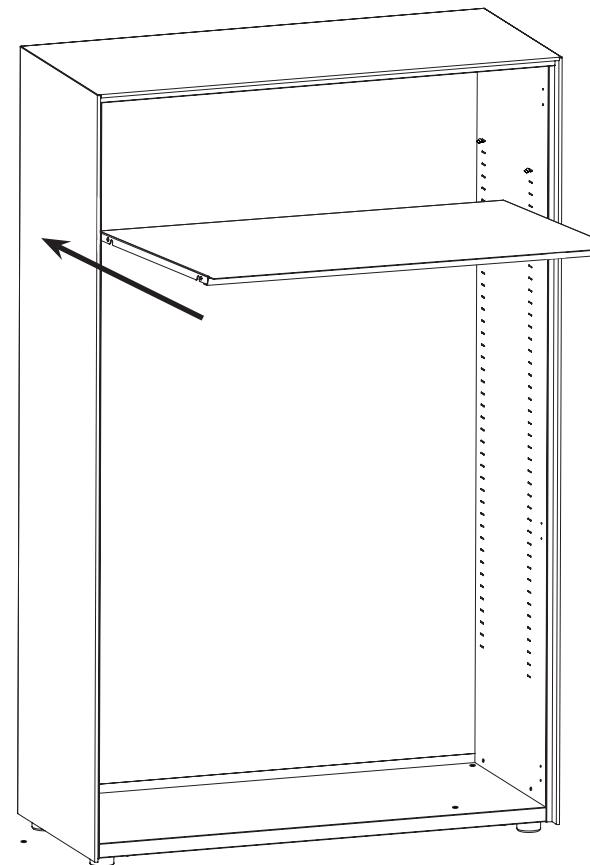
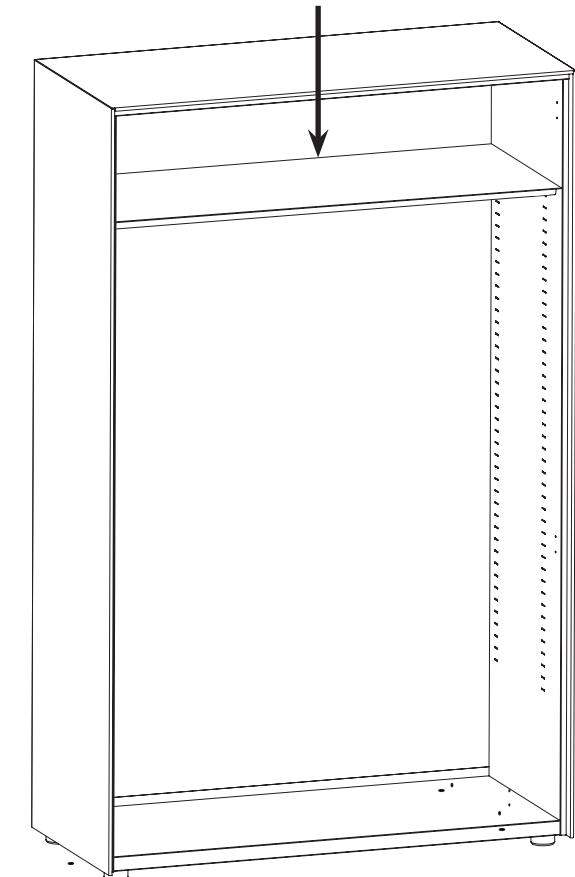
ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Ajuste de altura Réglage de la hauteur Height adjustment	4
Montaje estante grueso metálico Installation étagère épaisse métallique Assembly of thick profile steel shelf	5
Montaje estante fino metalico Installation étagère fine métallique Assembly of thin profile steel shelf	6
Montaje accesorio vertical metálico Installation accessoire vertical métallique Assembly of vertical steel accessory	7-8
Montaje bastidor telescópico antivuelco Installation de châssis télescopique antibasculement Assembly of roll out suspension filing frame (anti-tilt)	9-10
Montaje traseras imantadas tanto S3 como S2 Assembly of magnetized backrests for both S2 and S3 Assemblage des dossier aimantés s2 et s3	11
Montaje accesorio pizarra Installation accessoire tableau Assembly of whiteboard accessory	12-13
Montaje de estante con perchero Etagère avec porte-manteau Shelf assembly with coat rack	14
Montaje de la encimera Assemblage du plan de travail Worktop assembly	15-16
Montaje de la jardinera Assemblage du jardinière Project plant box assembly	17
Montaje bloqueo de cierre Assemblage de la serrure de verrouillage Assembly locking mechanism	18-19
Cerradura electrónica Serrure électronique Electronic lock	20-25

1**Altura regulable según necesidad.**

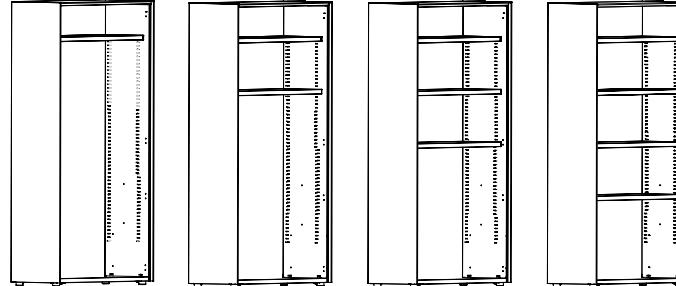
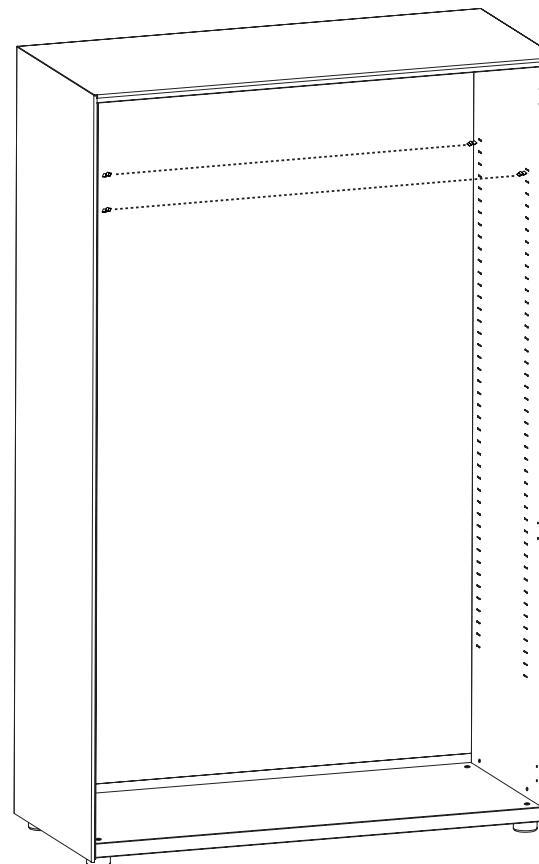
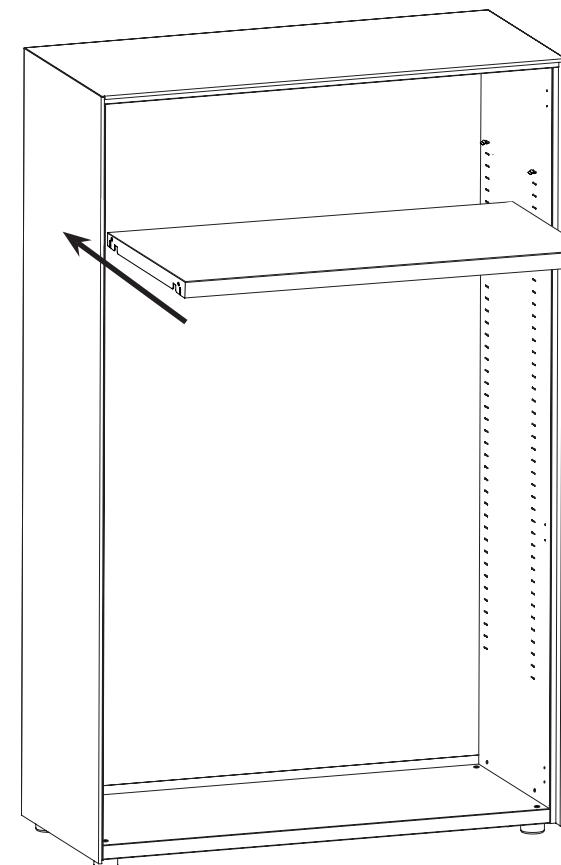
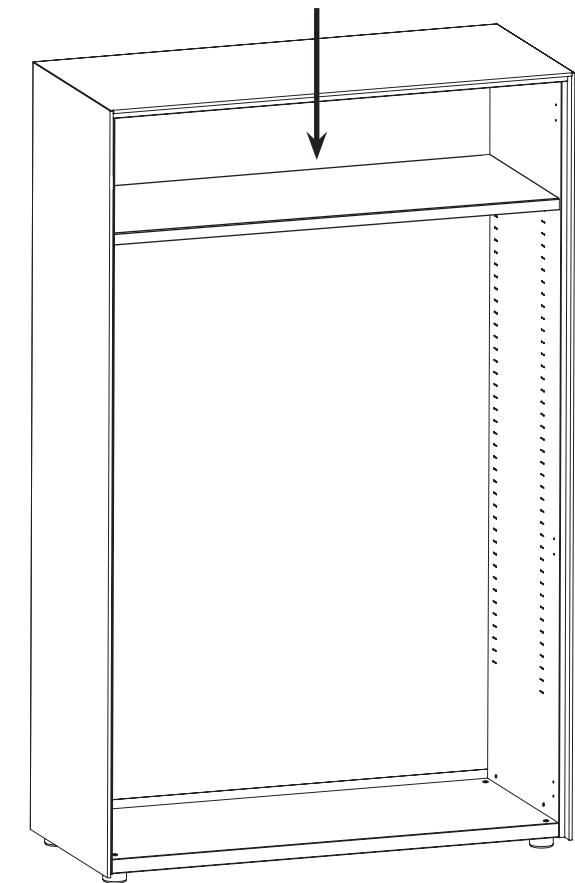
Réglable en hauteur selon les besoins.

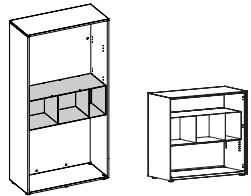
Height adjustable according to the requirements.

**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****1****4x****Colocar los herrajes para sostener los estantes.****Fitting the hardware to support the shelves.****Mise en place de les ferries pour soutenir les étagères.****2****3****Colocar el estrante apoyándose en los herrajes.****Fit the shelf by leaning on the fittings.****Positionner l'étagère en s'appuyant sur les ferrures.**

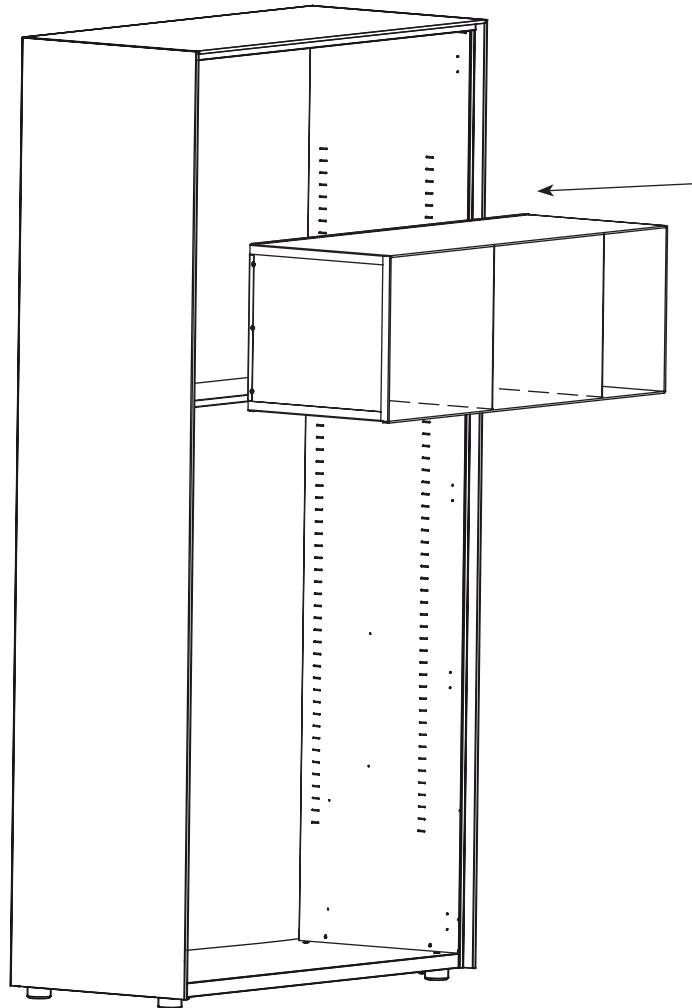
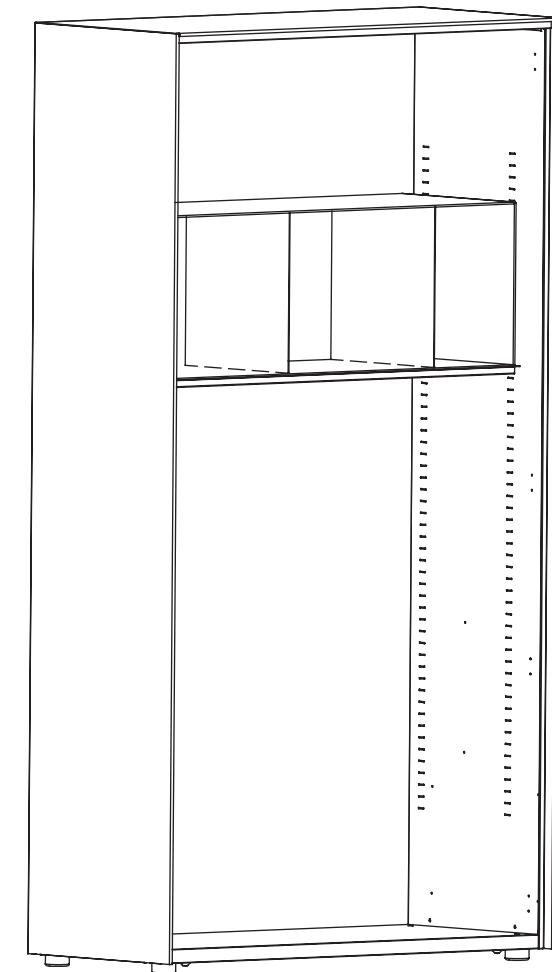
**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

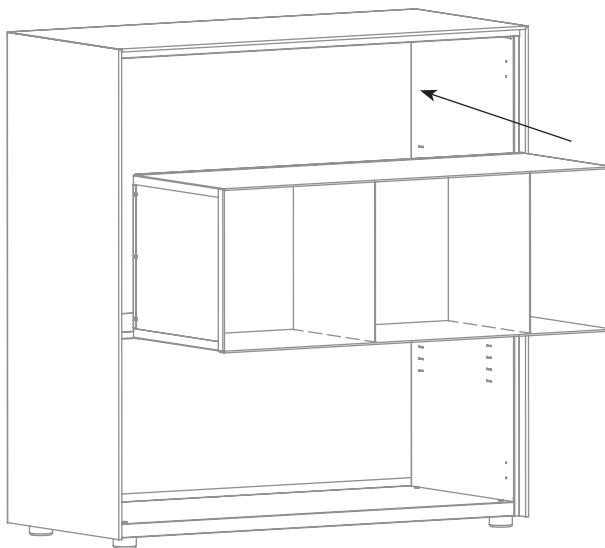
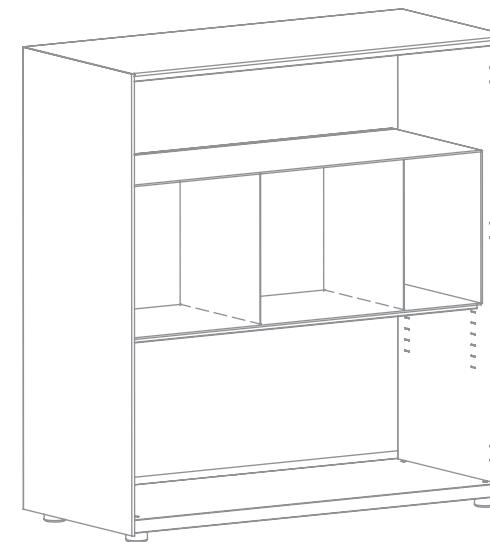
WWW.JGGROUP.COM

JG**1****4x****2****3**

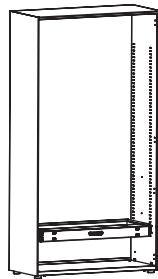
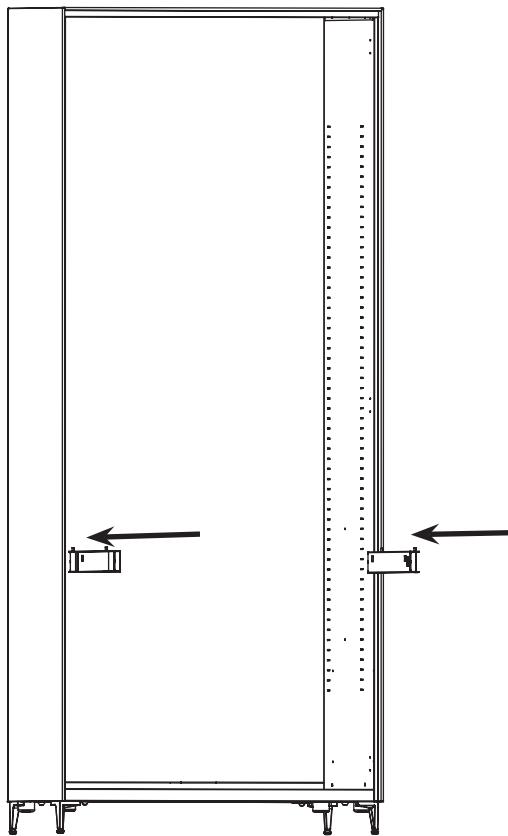
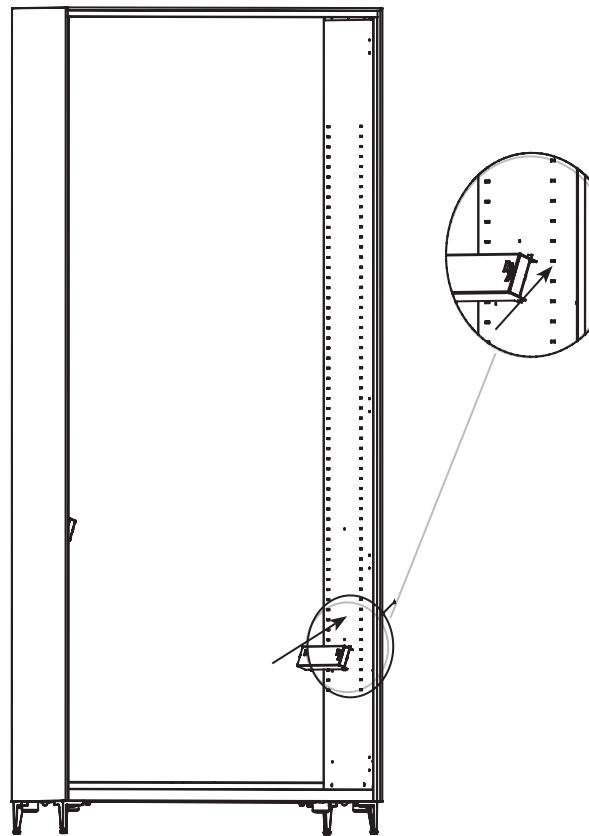
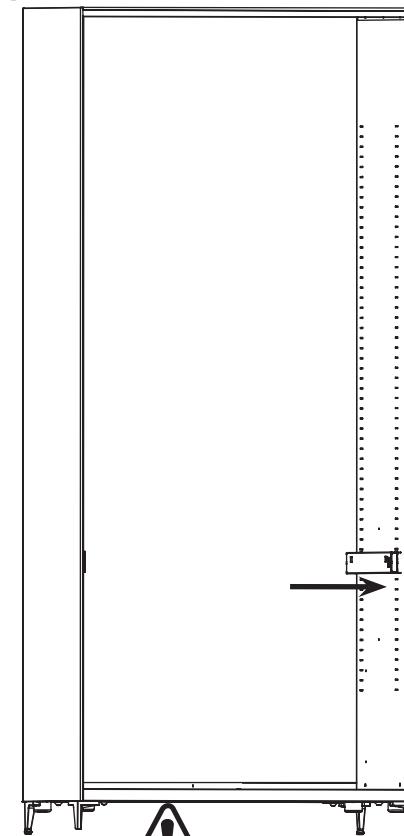
**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG**

El modulo va reposado encima del estante.
Module placed on top of a shelf.
Module posé sur le dessus d'une étagère.

1**2**

**1****2**

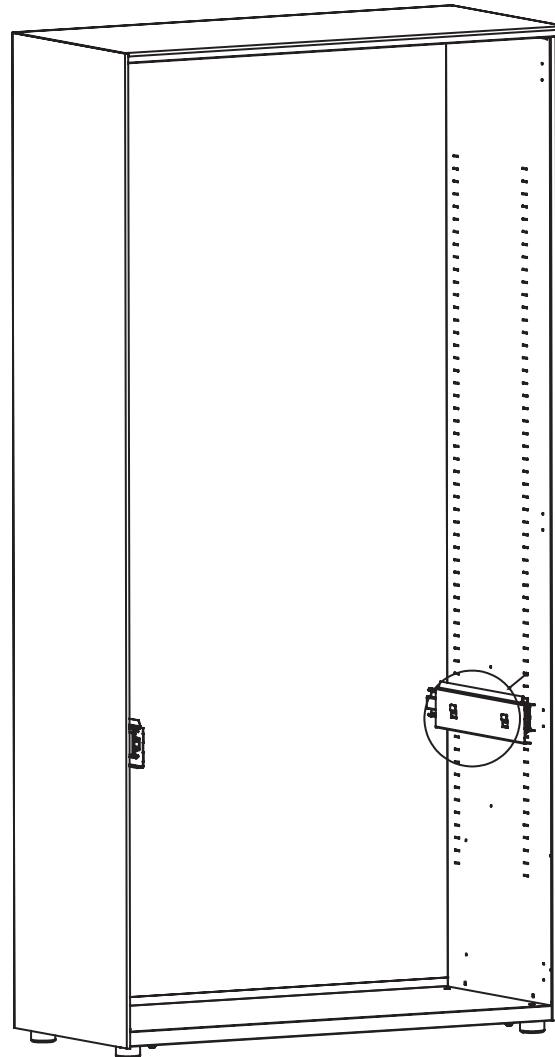
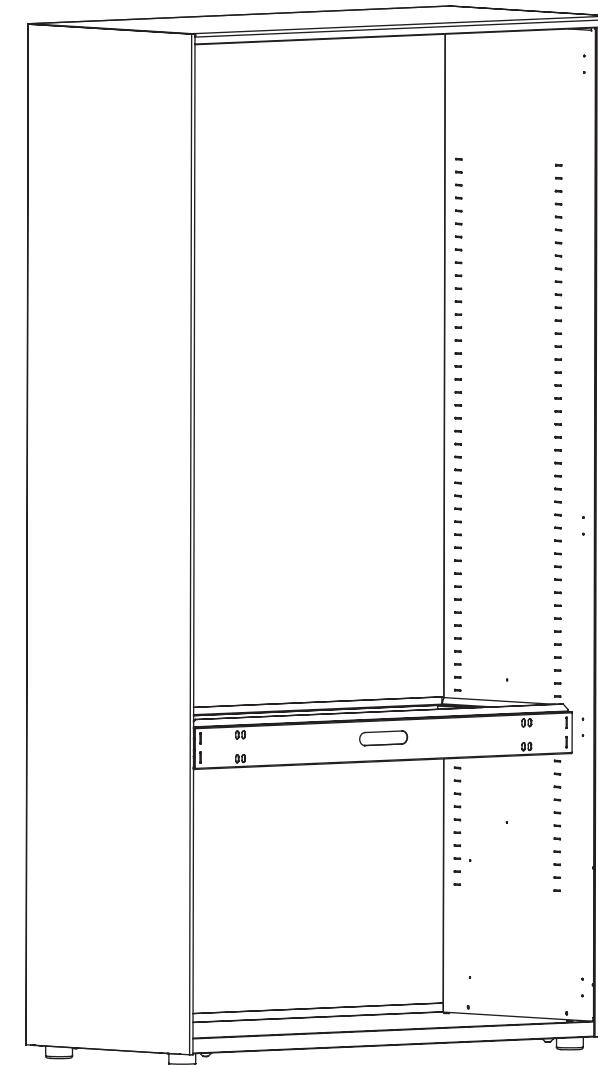
**El modulo va reposado encima del estante.
Module placed on top of a shelf.
Module posé sur le dessus d'une étagère.**

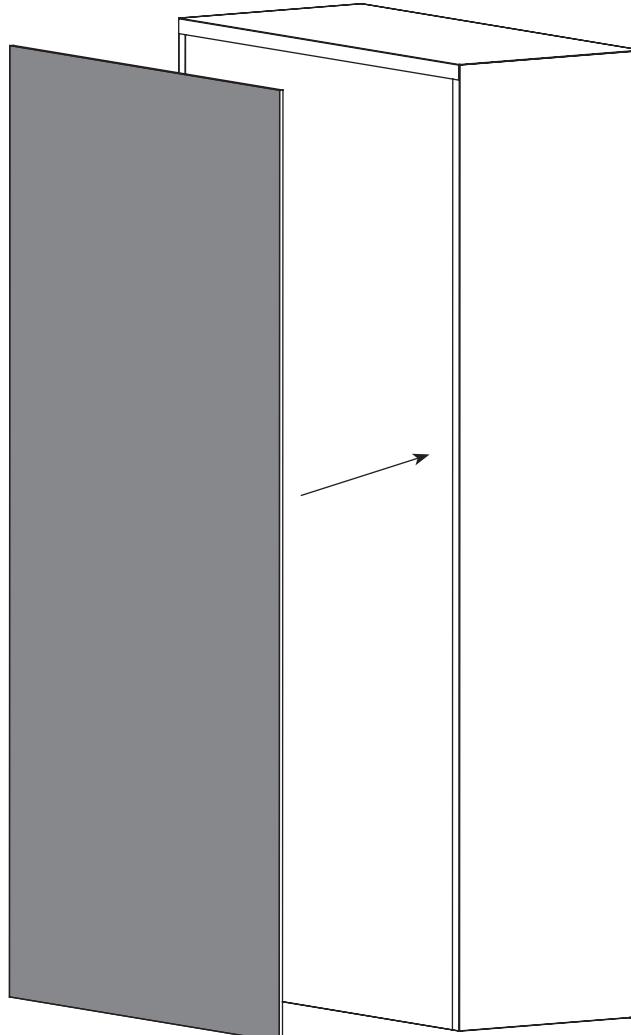
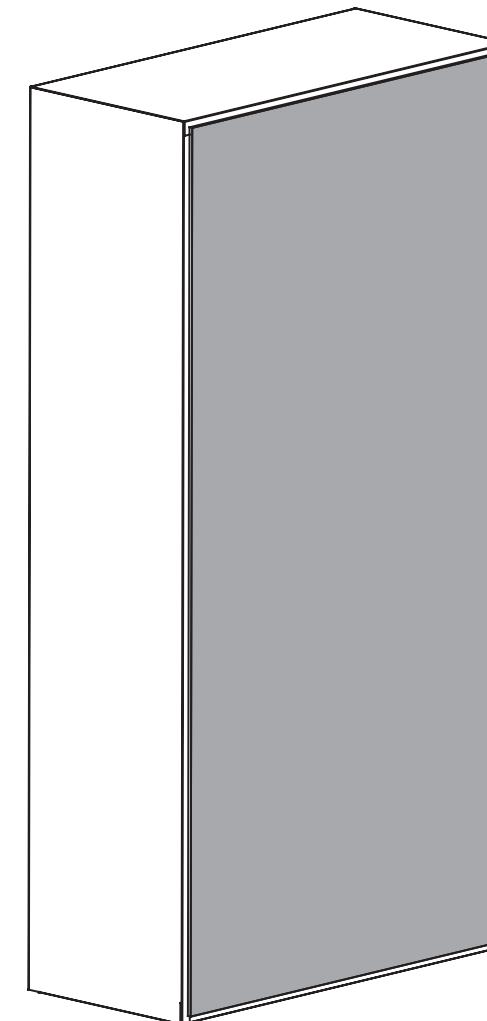
**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****1****2****3****Después, encajar la parte inferior.**
Ensuite, encsaster la partie inférieure.
Then fit the bottom part.

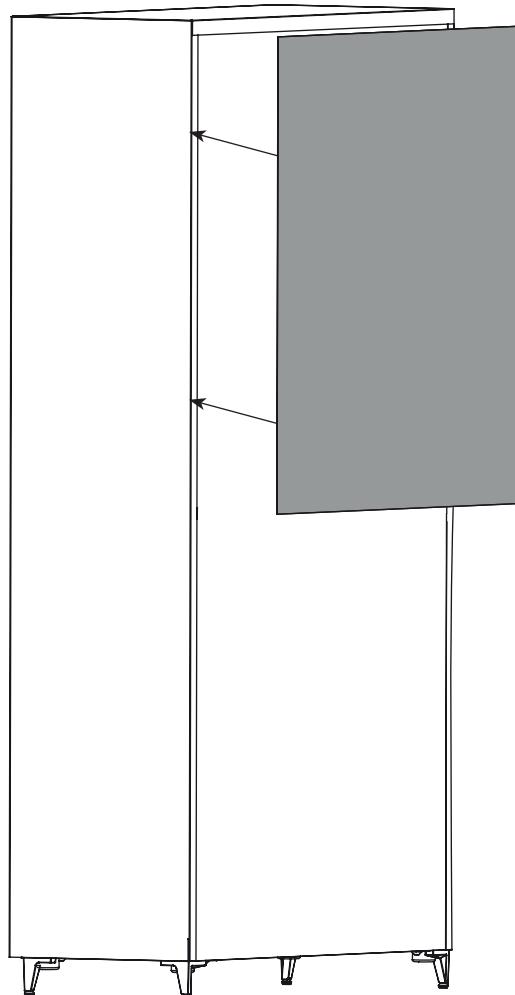
**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****4****Después de encajar la parte inferior, encajar el bastidor a las pestañas**

Après avoir encastré la partie inférieure, encastre le cadre sus les languettes.

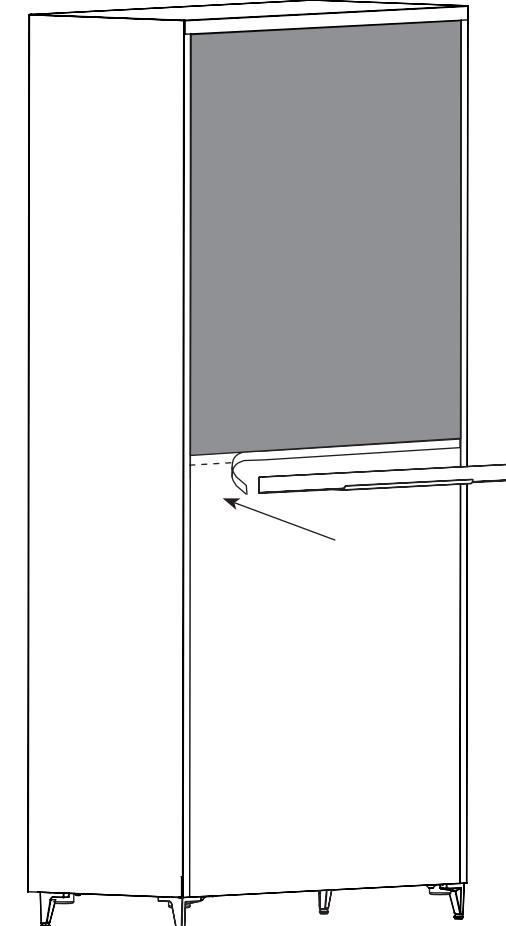
After fitting the bottom part, fit the frame onto the tabs

**5**

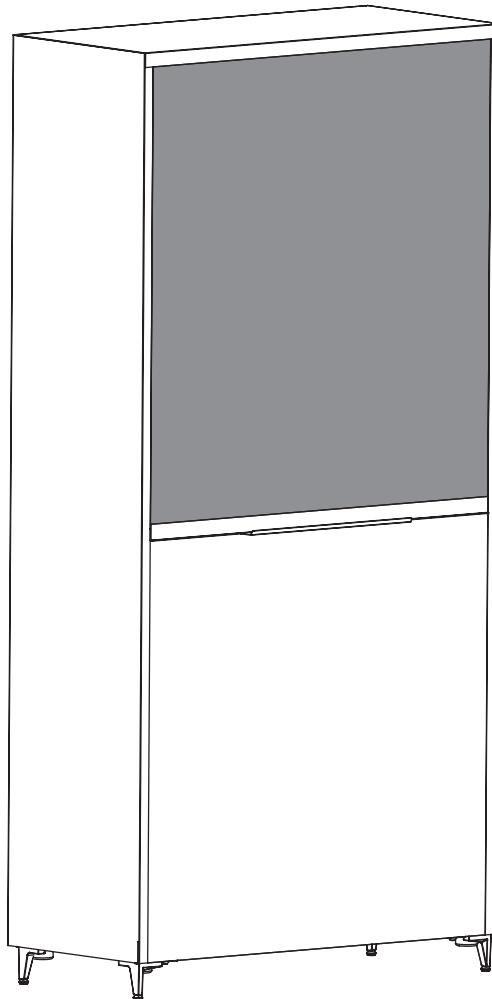
**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****1****Presentar la trasera e imantar en la posición correcta.**Présenter le dossier et l'aimanter dans la position correcte.
Present the backrest and magnetize it into the correct position.**2****Una vez centrada, apoyadar la trasera para que quede imantada.**Une fois centré, soutenez le dossier pour le rendre aimanté.
Once centered, support the backrest to make it magnetized.

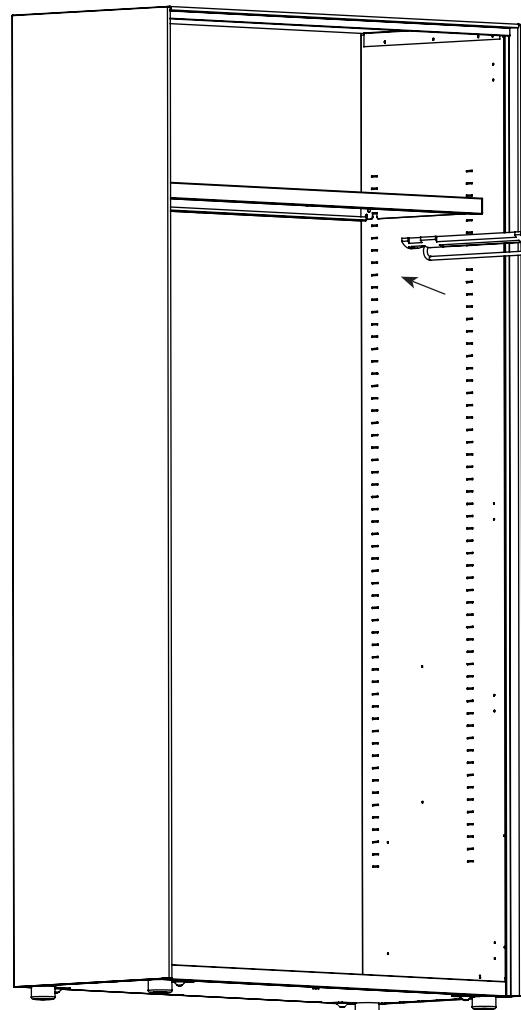
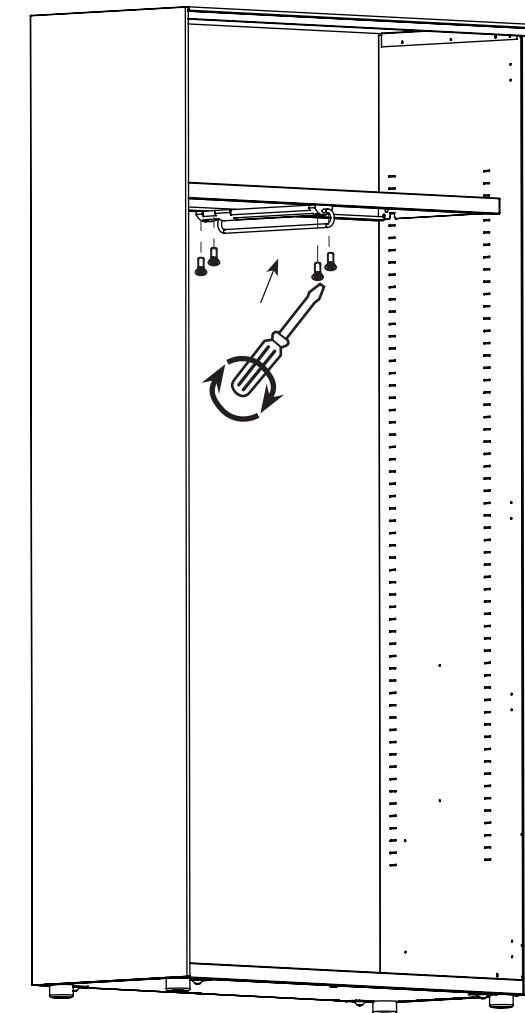
1

Ajustar la pizarra imantada a la posición correcta.
Ajuster le tableau magnétique dans la bonne position.
Adjust the magnetic board to the correct position.

2

Fijar el perfil con cinta doble cara.
Fixer le profil avec du ruban adhésif double face.
Fix the profile with double-sided tape.

**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****3**

**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****1****4x**
**2**

Fijar el perchero con los cuatro tornillos.
Fixer le porte-manteau avec les quatre vis.
Fix coat rack with the four screws.



ZM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

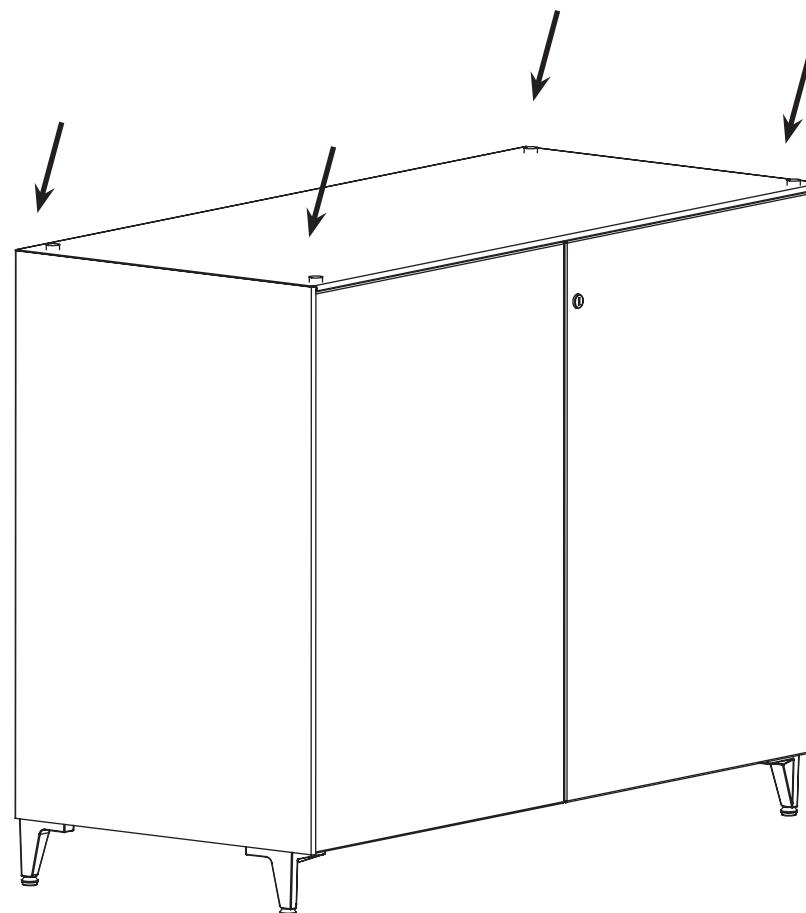
JG

1

**Colocar el grueso de plastico a 3 cms de los laterales**

Placer l'épaisseur du plastique à 3 cm des côtés.

Place the plastic thickness at 3cm from the sides.



2

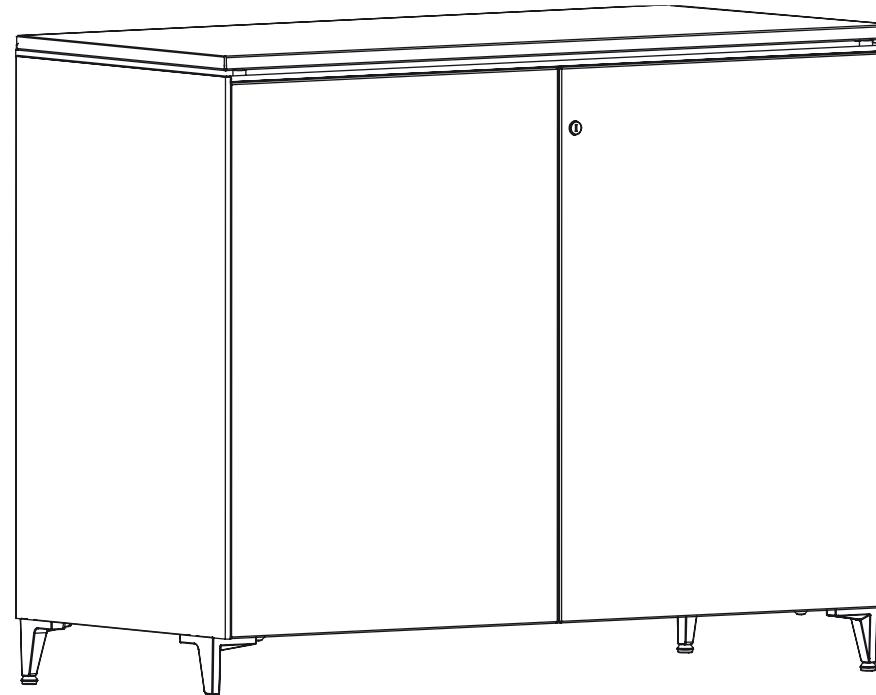
Apojar la encimera encima de los gruesos.

Soutenir le plan de travail sur le dessus de l'épais.

Support the top on top the thick.



El resultado final debe lucir tal que así.
Au final, l'armoire devrait ressembler à ceci.
At the end, the cupboard should look like this.

3



ZM

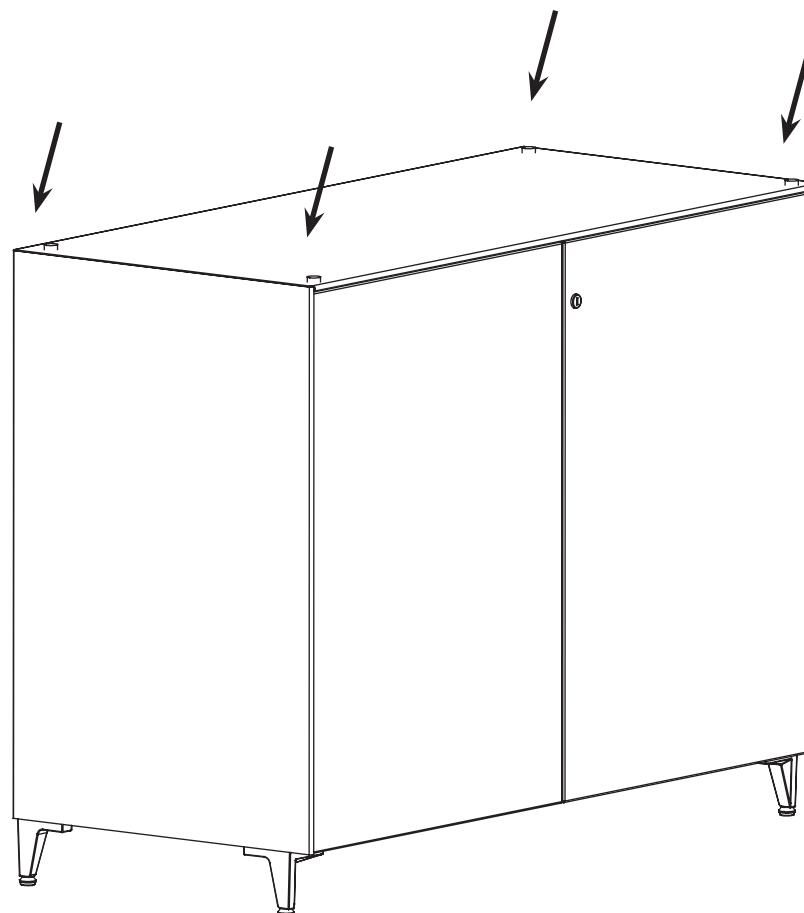
INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

JG

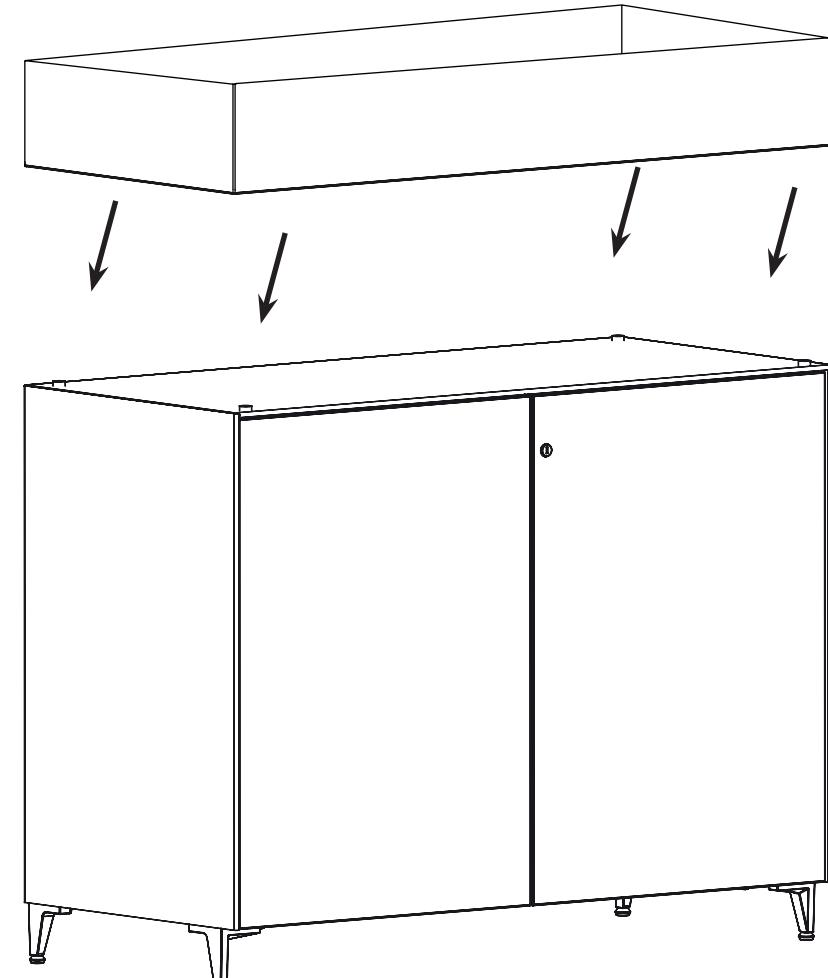
1



4x

Colocar el grueso de plastico a 3 cms de los laterales.Placer l'épaisseur du plastique à 3 cm des côtés.
Place the plastic thickness at 3cm from the sides.

2

Apoyar la encimera encima de los gruesos.Soutenir le plan de travail sur le dessus de l'épais.
Support the top on top the thick.

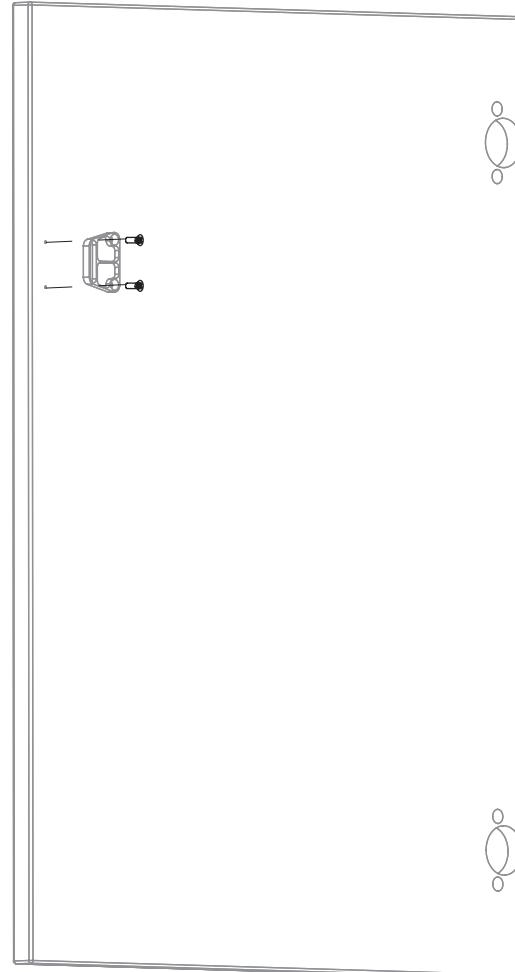
3**Comparativa armario recibido y armario con bloqueo de cierre montado.**

Comparaison de l'armoire telle qu'elle a été reçue et l'armoire avec le dispositif de contre-verrouillage monté.

Comparaison of cabinet as received and cabinet with mounted counter-locking device.

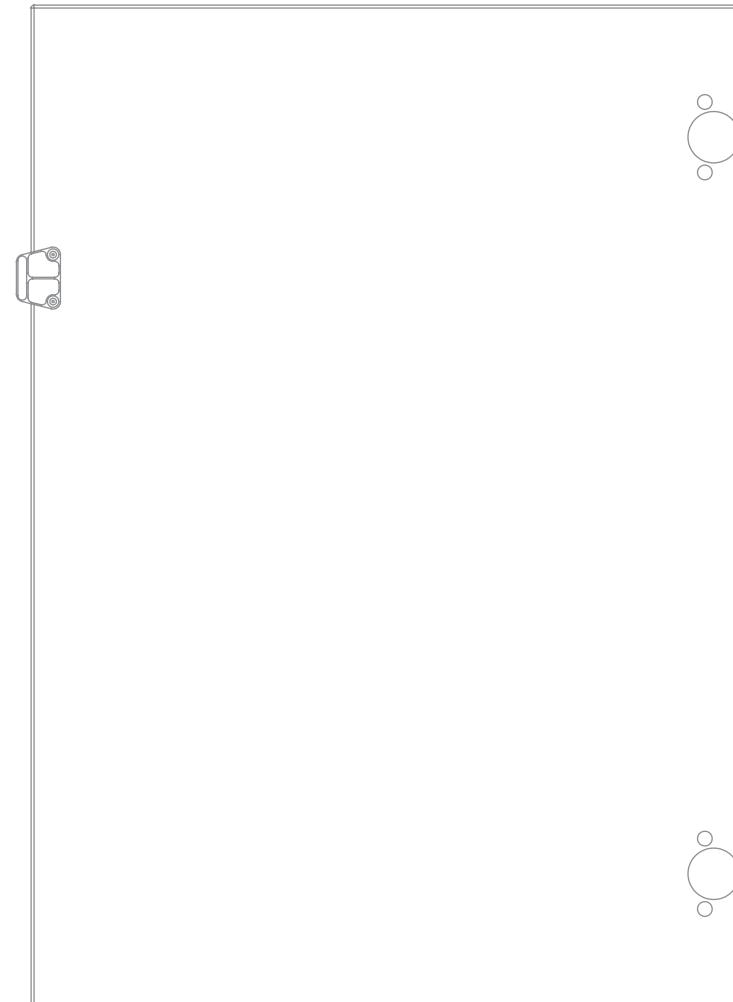
**Una vez montado el bloqueo de cierre debería lucir así.**

Une fois assemblé, le contre-fermeture devrait ressembler à ceci.
Once assembled, the back seal should look like this.

**ZM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / NOTICE DE MONTAGE
WWW.JGGROUP.COM ASSEMBLY INSTRUCTIONS**JG****1****Montar el bloqueo de cierre collando dos tornillos.**

Monter le dispositif de verrouillage en serrant deux vis.

Install the locking lock by tightening two screws.



Versión Multiusuario Version Multi-utilisateurs Multi-user Version

Acceso mediante un código de 4 dígitos. El código se borrará al abrir la cerradura, quedando disponible para un nuevo usuario.

Accès par un code à 4 chiffres. le code sera effacé à l'ouverture de la serrure et sera disponible pour un nouvel utilisateur.

Acces by a 4-digit code. The code will be erased when the lock is opened, remaining available for a new user.

Cerrar Fermer Close




Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Lors de la fermeture, un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.

When closed, confirmation will sound and Green Led will light up.

Abrir Ouvert Open



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Lors de l'ouverture, un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.

When opening, confirmation will sound and the green LED will light up.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

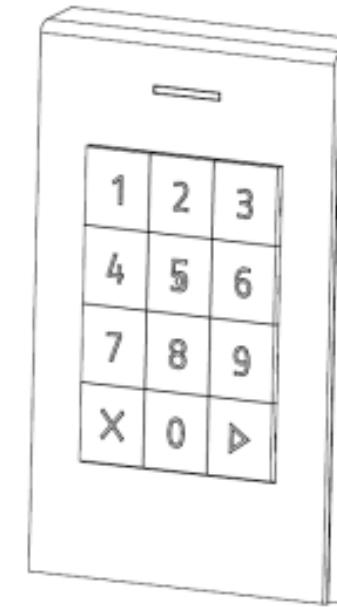
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.

The described sound indications are not fulfilled for the Tronic SLIM Silent mode configuration.

En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.

Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au Tronic SLIM en mode silencieux.



Versión Abonado Version abonné Subscriber Version

Acceso mediante un único código de 4 dígitos. El código, previamente asignado, se mantendrá para un solo usuario.

Accès au moyen d'un code unique à 4 chiffres. Le code, préalablement attribué, est conservé pour un seul utilisateur.

Access by means of a unique 4-digit code. The code, previously assigned, will be kept for a single user.

En abonado, la cerradura permanecerá cerrado.

In subscriber, the lock will remain closed.

Chez l'abonné, la serrure reste fermée.

Abrir Ouvert Open



Al abrir sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Lors de la ouverture, un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.

When opennewd, confirmation will sound and Green Led will light up.

Cerrar Fermer

Automático en 2 segundos o pulsando

Automatique dans 2 secondes ou en appuyant s

Automatic in 2 seconds or by pressing



Al cerrar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

Lors de la fermeture, un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.

When closed, confirmation will sound and Green Led will light up.

En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

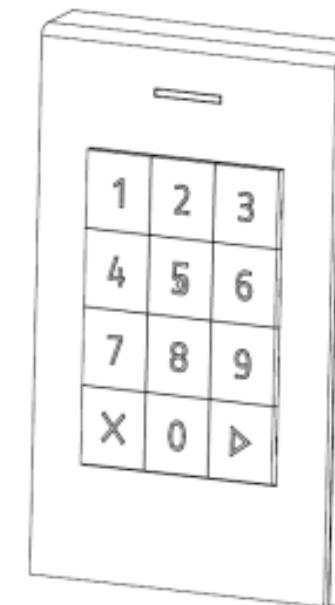
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.

The described sound indications are not fulfilled for the Tronic SLIM Silent mode configuration.

En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.

Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au Tronic SLIM en mode silencieux.



Cambio código abonado Modifier le code d'abonné Change subscriber code

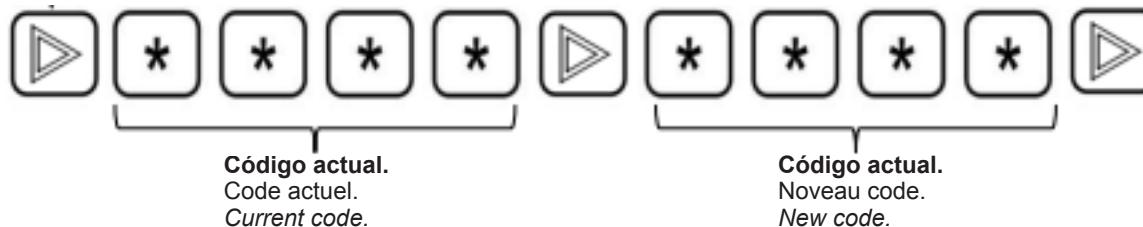
Esta funcionalidad solo está disponible en Versión Abonado
 Cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version abonné
 This functionality is only available in Subscriber Version

En Versión Multiusuario, tras el proceso, sonaran Error con tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

In Multiuser Version, after the process, Error will sound with three short beeps and the Red Led will blink three times.

Dans la version multi-utilisateurs, après le processus, l'erreur est signalée par trois bips courts et le voyant rouge clignote trois fois.

Mantener pulsado 3 segundos. Press and hold for 3 seconds. Appuyer et maintenir pendant 3 secondes



1-Mantener pulsado durante 3 segundos.

1-Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes.
 1-Hold down for 3 seconds.



2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.

2- Un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.
 2- Confirmation will sound and the Green Led will light up..

3- Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.

3- Introduire le code ACTUEL pendant le clignotement de la LED rouge.
 3- Enter the CURRENT Code during the flashing of the Red LED.

4- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

4-Appuyez sur pour entendre la confirmation et le voyant vert s'allume.
 4-Pressing will sound Confirmation and the Green Led will light up.

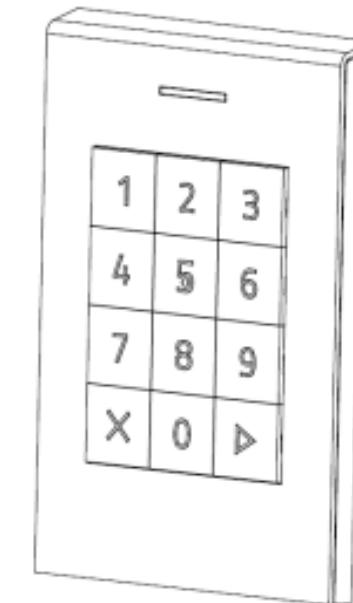


5- Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.

5- Entrer le NOUVEAU code pendant le clignotement de la Led rouge.
 5- Enter NEW Code during the flashing of the Red Led.

6- Pulsar sonará confirmación y se encenderá el Led Verde.

6- Appuyez sur Le signal sonore de confirmation retentit et le voyant vert s'allume.
 6- Press the Confirmation button and the Green LED will light up.



En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
 Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de la cerradura.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.
 The described sound indications are not fulfilled for the lock Silent mode configuration.
En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.
Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au serrure en mode silencieux.

Abrir con código maestro Ouvrir avec le code maître Open with master code.



Código MAESTRO.
Code MAÎTRE.
MASTER CODE.

MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.
MODE INSPECTION : Le code utilisateur ne sera pas supprimé.
INSPECTION MODE: User code will not be deleted.

1- Introducir el Código Maestro de 5 dígitos.

- 1- Saisir le code maître à 5 chiffres.
- 1- Enter the 5-digit Master Code.



2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá y la cerradura se abrirá

- 2- Un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume et la serrure s'ouvre.
- 2- Confirmation will sound and the Green Led will light up and the lock will open.

3- Pulsar antes de 30 segundos y la cerradura se abrirá.

- 3-Appuyez sur dans les 30 secondes et la serrure se fermera.
- 3- Press swithin 30 seconds and the lock will close.



BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

SUPRIMER CODE UTILISATEUR: Le code utilisateur sera supprimé.
DELETE USER CODE:User code will be deleted.

1-Introducir el Código Maestro de 5 dígitos y pulsar

- 1- Saisissez le code maître à 5 chiffres et appuyez sur .
- 1- Enter the 5-digit Master Code and press.

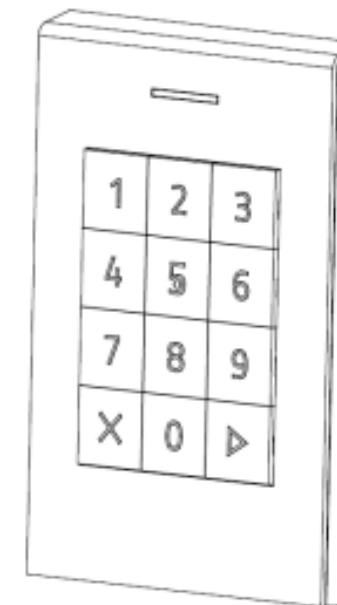


2- Sonará Confirmación y la cerradura se abrirá.

- 2- Un signal sonore de confirmation retentit et la serrure s'ouvre.
- 2- Confirmation will sound and the lock will open.

3- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.

- 3- Attendez 30 secondes jusqu'à ce que la mélodie de 8 Bips et la LED verte clignotent.
- 3- Wait 30 seconds until the 8 Bips melody and the Green LED flashes.



En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.
The described sound indications are not fulfilled for the Tronic SLIM Silent mode configuration.
En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.
Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au Tronic SLIM en mode silencieux.

Abrir con código maestro Modifier le code maître Change master code.



Código MAESTRO ACTUAL.
Code MAÎTRE ACTUEL.
CURRENT MASTER CODE.

Código MAESTRO NUEVO.
Code MAÎTRE NOUVEAU.
NEW MASTER CODE.

1- Mantener pulsado durante 3 segundos.

- 1- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 1-Press and hold for 3 seconds.



2- Sonará Confirmación y el Led Verde se encenderá.

- 2- Un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.
 2- Confirmation will sound and the Green Led will light up.

3-Introducir Código ACTUAL durante el parpadeo del Led Rojo.

- 3-Entrer le code CURRENT pendant le clignotement de la Led Rouge.
 3-Enter CURRENT Code during the flashing of the Red Led.

4-Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

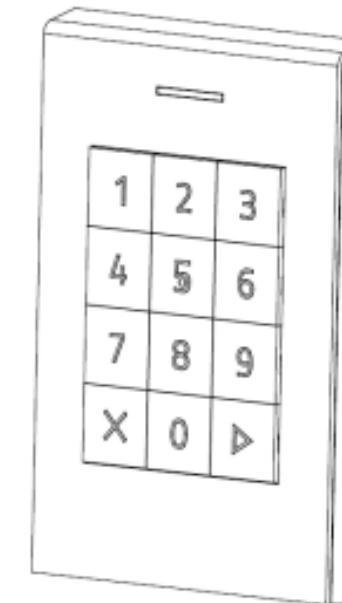
- 4- Appuyer sur pour entendre la confirmation et la LED verte s'allume.
 4- Press to sound Confirmation and the Green Led will light up.

5-Introducir Código NUEVO durante el parpadeo del Led Rojo.

- 5- Entrer le NOUVEAU code pendant le clignotement de la LED Rouge.
 5- Enter NEW Code during the flashing of the Red Led.

6- Pulsar sonará Confirmación y se encenderá el Led Verde.

- 6- Appuyez sur pour entendre la confirmation et le voyant vert s'allume.
 6- Press to sound Confirmation and the Green Led will light up.



En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.
Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de Tronic SLIM.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.
 The described sound indications are not fulfilled for the Tronic SLIM Silent mode configuration.
En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.
Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au Tronic SLIM en mode silencieux.

Llave Electrónica Maestra Modifier le code maître *Electronic Master Key.*

MODO INSPECCIÓN: Código usuario no se borrará.

MODE INSPECTION: Le code utilisateur ne sera pas supprimé

INSPECTION MODE: User code will not be deleted.

1- Conectar la Llave Maestra a la cerradura.

1- Connexion de la clé principale à la serrure.

1- Connect the Master Key to the lock.

2- La cerradura se abrirá. sonaran 2 bips y el Led verde parpadeará 2 veces.

2- Un signal sonore de confirmation est émis et le voyant vert s'allume.

2- Confirmation will sound and the Green Led will light up 2 times.

3-Desconectar la Llave Maestra.

3-Déconnecter le passe-partout.

3-Disconnect the master key.

4-Pulsar  antes de 30 segundos y la cerradura se cerrará.

4- Appuyer sur dans les 30 secondes et la serrure se fermera.

4- Press within 30 seconds and the lock will close.

BORRAR CODIGO USUARIO: Código usuario se borrará.

SUPRIMER CODE UTILISATEUR: Le code utilisateur sera supprimé.

DELETE USER CODE: User code will be deleted.

1- Conectar la Llave Maestra a la cerradura.

1- Connexion de la clé principale à la serrure.

1- Connect the Master Key to the lock.

2- Sonará Confirmación y la cerradura se abrirá.

2- Un signal sonore de confirmation retentit et la serrure s'ouvre.

2- Confirmation will sound and the lock will open.

3- Desconectar la Llave Maestra.

3- Déconnecter le passe-partout.

3- Disconnect the Master Key.

4- Esperar 30 segundos hasta la Melodía de 8 Bips y el parpadeo del Led Verde.

4- Attendez 30 secondes jusqu'à ce que la mélodie à 8 bips et le voyant vert clignotent.

4- Wait 30 seconds until the 8-Beep Melody and the Green LED flashes.

5- Retirar llave Maestra.

5- Retirer la clé principale.

5- Remove Master Key.

6- Introducir Nuevo Código de Usuario.

6- Introduire le nouveau code d'utilisateur.

6- Enter new user code .



En caso de Error sonaran tres bips cortos y el Led Rojo parpadeará tres veces.

Las indicaciones sonoras descritas no se cumplen para la configuración en modo Silencio de la cerradura.

In case of error, three short beeps will sound and the red LED will flash three times.

The described sound indications are not fulfilled for the Lock mode configuration.

En cas d'erreur, trois bips courts retentissent et la LED rouge clignote trois fois.

Les indications sonores décrites ne s'appliquent pas au serrure en mode silencieux.